

Nicolas ERLER 20a rue du général de Gaulle 67170 KRIEGSHEIM contact @ vertdesprit.fr Tel/Fax: 03 88 68 79 40

Port: 06 24 26 53 99

Instructions d'installation des bassins d'eau en 12 étapes

Outils nécessaires :

- Une pelle
- Un cutter
- Perceuse / Visseuse
- Un niveau à bulles
- Des vis en acier inoxydable
- Une truelle

Matériaux nécessaires :

- Une pompe
- Des galets de différentes tailles
- Du sable de rivière
- 1. Marquez sur le sol la partie à creuser en fonction de la taille de votre bassin. Pensez à prévoir de l'espace pour placer la cascade. Une fois le trou creusé, assurez-vous que celui ci est à niveau, et recouvrez le fond avec une couche de sable. La truelle peut être utilisée pour niveler le fond du trou.







Créateur d'aménagement minéral et paysager Pose de monolithes, roches décoratives et pierres naturelles Nicolas ERLER 20a rue du général de Gaulle 67170 KRIEGSHEIM contact @ vertdesprit.fr Tel/Fax: 03 88 68 79 40

Port: 06 24 26 53 99

2. Placez le bassin dans le trou. Ne marchez pas dans celui-ci, vous risquez de l'endommager. Jouer avec le bassin pour que le sable se tasse correctement jusqu'à ce que le bassin soit de niveau. Vous pouvez vérifier le niveau avec un niveau à bulles ou à l'oeil à l'aide d'un fond d'eau dans le bassin.



 Utilisez la terre sortie lorsque le trou a été creusé et placez la tout autour du bassin pour que celui-ci repose au fond du trou ainsi que sur les bords de celuici.



4. Lorsque le bassin est à niveau et bien stable, remplissez le avec de l'eau.



5. Fixez alors le tuyau à la sortie d'eau. Si un robinet d'arrêt est nécessaire, placez le sur une partie du tuyau facilement accessible. Celui-ci vous permettra de contrôler facilement le débit de l'eau. Reliez l'autre extrémité du tuyau à la pompe.



La diffusion et réutilisation de toute ou partie de cette documentation d'installation est soumise à autorisation préalable de la part de l'Entreprise Vertdesprit.




Nicolas ERLER 20a rue du général de Gaulle 67170 KRIEGSHEIM contact @ vertdesprit.fr

Tel/Fax: 03 88 68 79 40 Port: 06 24 26 53 99

6. Submergez la pompe dans l'arrière du bassin en vous assurant que le cordon électrique et le tuyau peuvent bien passer à l'arrière de la cascade.



7. Placez la roche de cascade à la place désirée sur le bassin. Assurez vous que celle-ci surplombe bien le bassin, pour que l'eau tombe bien dans celui-ci.

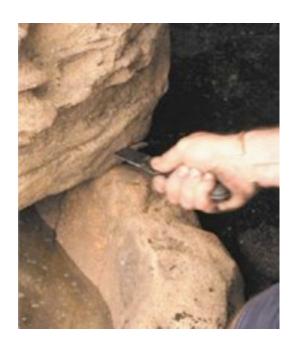



Nicolas ERLER 20a rue du général de Gaulle 67170 KRIEGSHEIM contact @ vertdesprit.fr

Tel/Fax: 03 88 68 79 40 Port: 06 24 26 53 99

8. Utilisez le cutter pour découper lentement dans le bord de la chute d'eau pour permettre celle-ci de parfaitement s'emboîter sur le rebord du bassin d'eau.



9. Selon la chute d'eau choisie, il sera peut-être nécessaire d'ajouter un appui à l'arrière. Vérifiez que la chute d'eau est positionnée correctement c'est à dire que l'eau ne peut pas s'échapper du circuit d'eau fermé. Un piquet de pin traité scellé dans le sol avec du béton peut être utilisé pour stabiliser l'arrière de la cascade.





Nicolas ERLER 20a rue du général de Gaulle 67170 KRIEGSHEIM contact @ vertdesprit.fr Tel/Fax: 03 88 68 79 40

Port : 06 24 26 53 99

10. N'hésitez pas à prendre du recul pour apprécier la position de la chute d'eau et du bassin dans son ensemble. Une fois que la position de la cascade vous donne entière satisfaction, fixez la cascade au bassin et aux piquets de pins, à l'aide des vis en acier inoxydable.



11. Connectez la pompe et mettez celle-ci en marche. Disposez quelques galets sur l'arrivée d'eau de la cascade pour disperser l'eau de la cascade.



ATTENTION: Cette notice n'est qu'une aide au montage de votre roche artificielle. Nous déclinons toute responsabilité pour les problèmes inhérents à l'installation de votre roche. Si vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas à nous contacter pour s'occuper de la pose.